


Killer Stamp

USER'S GUIDE

くつ裏の除菌スタンプ台/キラースタンプ

取扱説明書

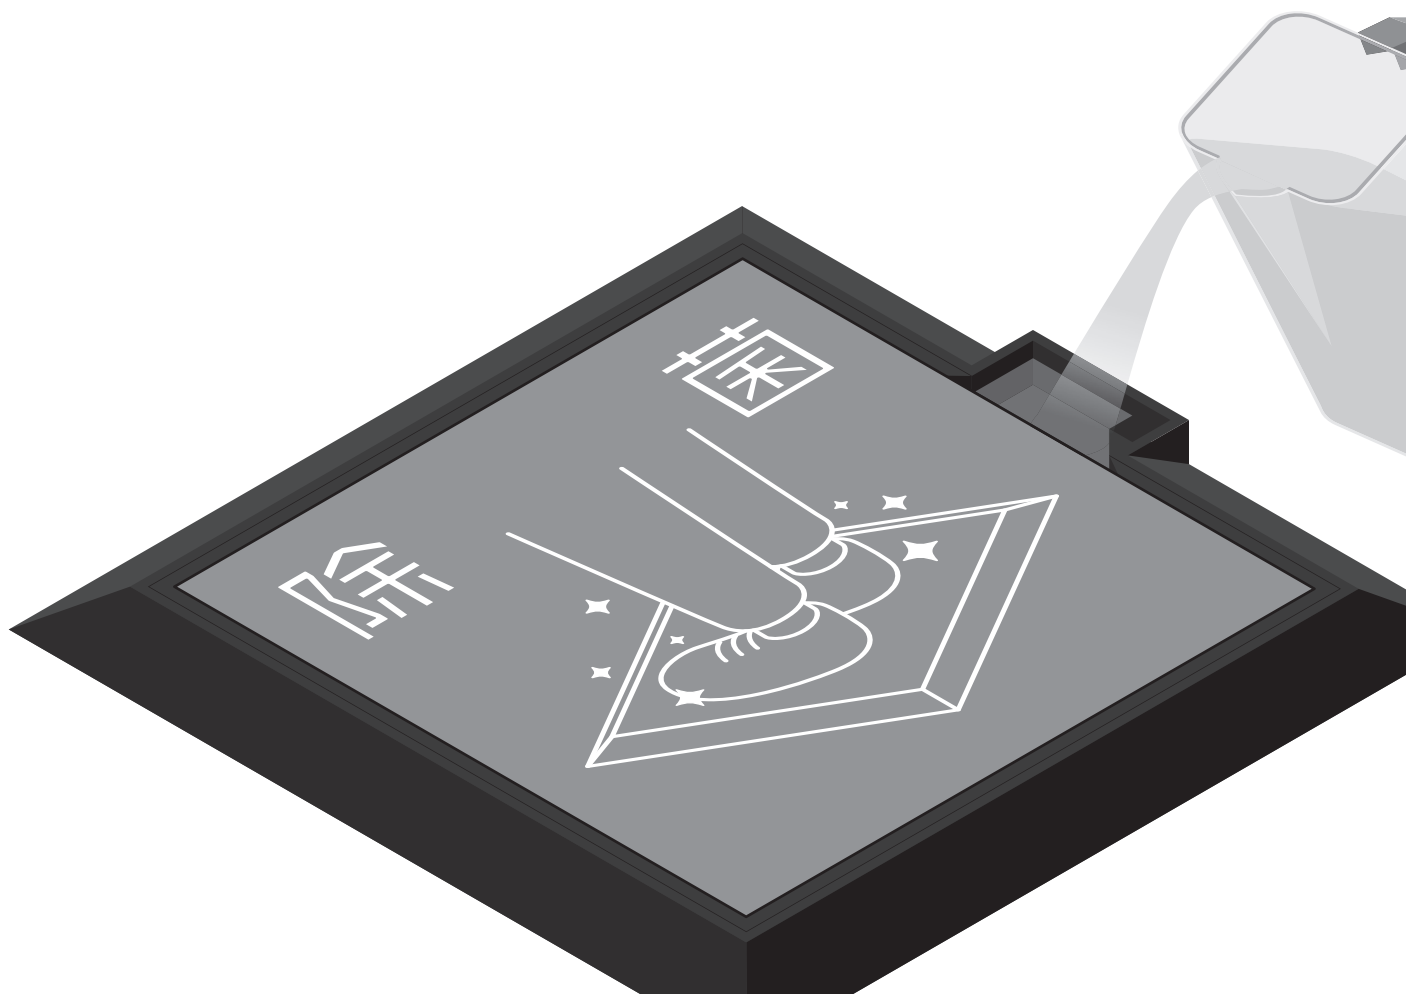

各部名称 / パッケージ内容

！ 梱包時組み立てられた状態でパッケージされています。
パッケージ内容に相違ないかご確認ください。

キラーシート

！ キラーシートはイラストが印刷されている面を表にしてご使用ください

キラーシート (1枚)

キラーマット (1枚)

マット土台 (1台)

！ 写真の向きに本体をセットしてご使用ください



▲ キラーシートイラストと注入口の向きにご確認ください

！ キラーシートの中にキラーマット・マット土台を入れて使用します


注入口

本体 (1台)

ご使用方法 / 初回設置時


！ 初回ご使用時は下記手順でご使用ください。

1 キラーシートの上から満遍なく1Lの除菌水を注いでください。

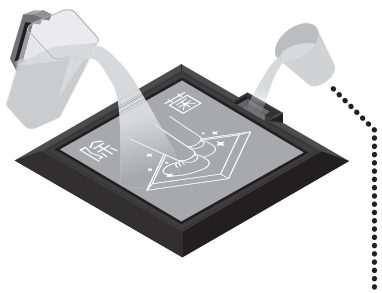

注入口から200ml (コップ1杯) **2** 注いでください。

3 注入口に除菌水がなくなりましたら更に200ml注いでください。

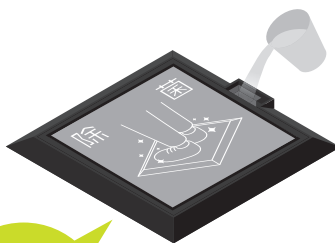

合計1.4L注入します

4 通過者はスタンプに乗るだけで除菌完了！




くつ裏 除菌完了!

日々のご使用方法


- !** 通過者が1日
約**200~250人**の場合は
毎日**200ml**注入口より
補充してください
- !** 通過者が**250人**を超える
場合はくつ裏の塗布具合を
確認しながら**200ml**ずつ
補充してください
- !** 汚れが目立つ場合は
各部材を分解し水・洗剤等
で洗浄してください。

お手入れ方法


- 1** 本体からキラーセット
を取り出し、キラーマット・
マット土台をキラーシートから
取り出し、各部材を洗浄します。
- 2** キラーマット・マット土台を
キラーシートに入れ、
キラーセットをつくります。

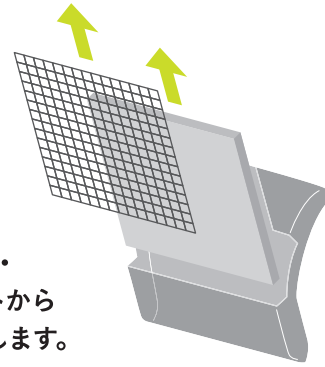


! キラーマットから水分が落ちるため
本体の上で作業してください。

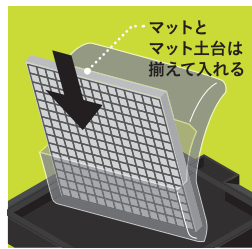

キラーマットとマット土台を揃え
キラーシート下部に入れる

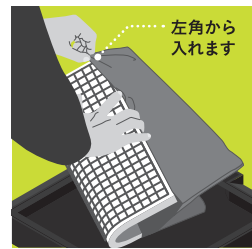


キラーマットとマット土台を
折り曲げキラーシートの
左角→右角の順に入れる

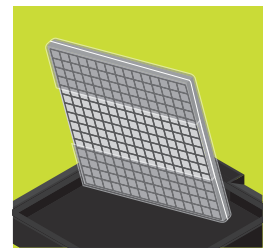

形を整えてキラーセットの完成

- 3** キラーセットを本体にセットし、
お手入れ完了です。

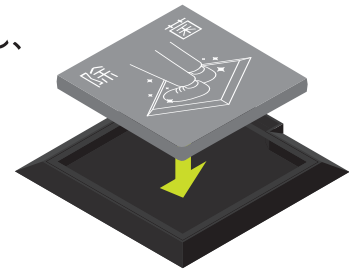

推奨除菌水



Killer Stamp 除菌水

キラースタンプ専用除菌水
(ジアムパー酸化水ピュア)

除菌力のヒミツは次亜塩素酸 (HClO)。次亜塩素酸 (HClO) は除菌力が非常に高く、即効性もあります。
細菌など違う物質とすばやく反応し、変質・消費するので残留する事ありません。
ウイルス・各種微生物に対し幅広い効果があり、様々なウイルス・菌が付着する靴裏の除菌に最適です。

仕様・価格

原材料：純水・次亜塩素酸ナトリウム・pH調整剤（希塩酸）、
製造方法：上記原料の混和、
液性：pH5.8~6.3、製造時塩素濃度：200ppm、
内容量：1000ml、使用期限：製造日より6ヶ月
定価：1ケース（1ℓ×10袋入り）8,400円（税込9,240円）

更に詳しい
試験データは
こちらから！



仕様



商品名: Killer Stamp
サイズ: 453×453×24(mm)
踏み込着け可能スペース: 350×350(mm)
重量: 2.2kg
素材: シリコンゴム、特殊不織布シート、
特殊ーネット

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 当該製品は、くつの汚れ・雨水を取るものではなく、くつ裏を除菌するための製品です。本来の用途以外に使用しないでください。
- 100%除菌を保証するものではありません。
- ご使用の際は除菌水をくつ裏に塗布するため滑りやすくなります。転倒に十分にお気をつけください。
- 火気厳禁
- 本体は液面が傾かないように出来るだけ水平に設置してください。
塗布量がばらついたり、塗布できない、又はオーバーフローの原因になります。
- 液がなくならないように注入口の確認をしながら使用してください。塗布量のバラつきや塗布できない原因になります。
- 使用環境により変化しますので、必ず液の塗布状況を確認しながら使用してください。
- キラーシートやキラーマットは汚れや泥等で塗布量が変化しますので、必ず液の塗布状況を確認しながら使用してください。
- 出来るだけ直射日光を避けて使用してください。除菌水濃度の変化や液乾燥に繋がります。
キラーマットは使用回数により吸水力や塗布力が落ちる可能性があります。
- 必ず除菌水の塗布状況を確認しながら使用してください。
- キラーシートの上での靴等での擦りをしないで使用してください。キラーシートやキラーマットの損傷に繋がります。
- 除菌水補充やキラーシート等の交換作業時に手や衣服に付着した場合は、付着した箇所を水で洗い流してその後消毒してください。
- キラーシートは銀色が表側、黒色側をキラーマット側にして使用してください。除菌水の劣化に繋がる場合があります。
- 除菌水塗布後に歩く場合は、滑って転倒の恐れがありますので注意してください。
- 除菌水がついた場合は水で洗い流してください。
- スタンプ上で飛び跳ねたりはしないでください。
- 除菌水が衣服についた場合、変色することがあります。
- 除菌水を塗布後、金属やメッキ等に触れたりすると、錆びや変色の原因になりますので注意してください。
- お子様が使用する際は、保護者の方が注意して使用させてください。
- 除菌水補充時、キラーシート及びキラーマットの交換や確認をする場合は素手ではなく、手袋等を使用してください。
- 使用中にゴムの成分が溶け出し、キラーマットや除菌水が黒っぽくなる場合が有りますが使用上問題ありません。
- 次亜塩素酸水（次亜塩素酸水溶液）のpH6.0±0.5濃度200ppm以下をご使用ください。
その他の除菌水を使用した場合は弊社は一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 突起のあるくつ（ピンヒール・スパイク等）で使用しないでください。
- 段差がありますので、転倒に十分お気をつけください。
- スタンプに乗った後は除菌水が床についてしまうことがありますのでご注意ください。
- 注入口に杖等を差し込むと転倒の恐れがありますのでご注意ください。

製造・販売元

MICRO ミクロ株式会社 環境事業部

〒145-0071 東京都大田区田園調布1-55-20 浅間ビル207号
TEL: 03-5483-4019 FAX: 050-3737-3523
HP: <http://microtop-kankyo.com>